CASTOR

CM 2690F

Vrieskasten

CM 3650F

Congélateur

GEBRUIKSAANWIJZING 2
NOTICE D'UTILISATION 10

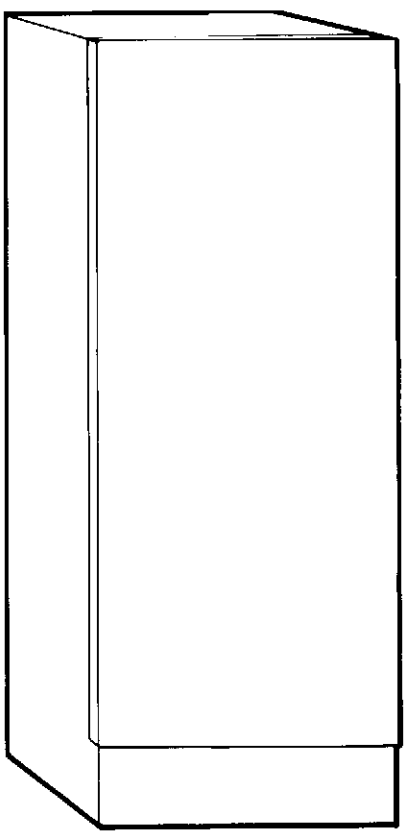

821 39 51-02/6

⚠ WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN

Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instruktieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.

- Huishoudelijke koel- en/of vriesapparaten zijn uitsluitend bedoeld voor het bewaren en/of invriezen van eet- of drinkbare produkten. Het gebruik voor andere doeleinden kan schade of letsel tot gevolg hebben.
- Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken.
- Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie of het aansluitsnoer, ten bohoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden. Het betreffende stopkontakt dient, ook na eventuele onder- of inbouw, gemakkelijk bereikbaar te zijn. Werksaamheden welke door personen zonder de noodzakelijke kennis uitgevoerd worden, kunnen schade of letsel tot gevolg hebben.
- Laat inspektie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de servicedienst van de fabrikant of door een door de fabrikant bevoegd verklaarde servicedienst en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen.
- Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen.
- Overtuig u er van dat het apparaat niet op het aansluitsnoer staat.
- De warmte welke het apparaat aan de spijzen en dranken ontrekt, moet onbelemmerd aan de omgeving afgestaan kunnen worden. Slechte ventilatie onder, achter en boven het apparaat resulteert in slechte koel- en/of vriesprestaties door ongewild tijdelijk uitschakelen van de kompressor.
- Plaats het apparaat met z'n achterkant zo dicht mogelijk bij een muur. Hiermee voorkomt u verbrandingsletsel door aanraking van hete tot zeer hete delen.
- Neem vóór u aan ontdooien, schoonmaakwerkzaamheden of het verwisselen van het, eventueel aanwezige, verlichtingslampje begint altijd de steker uit het stopkontakt.
- Volg de raadgevingen van de fabrikant op met betrekking tot waar en hoe u spijzen en dranken bewaart of invriest. Ontdooide diepvriesprodukten mogen, om gezondheidsredenen, niet wedweom ingevroren worden.
- De vriezende binnenwanden of -vlakken in het apparaat bevatten koelmiddel. Plaats geen scherpe voorwerpen tegen zo'n wand of vlak en schraap evenmin met metalen voorwerpen rijp of ijs af. Lekkage kan het gevolg zijn, hetgeen een onherstelbare schade aan het apparaat en bederf van de levensmiddelen veroorzaakt.
- Afhankelijk van de wijze van transport kan olie vanuit de kompressor in het koelcircuit gevloeid zijn. Wach, na het plaatsen van het apparaat, tenminstee een half uur alvorens de steker in het stopkontakt te steken. Na achteroverliggend vervoer tenminste een halve dag. Daarmee geeft u de olie de gelengenheid in de kompressor terug te vloeien. Kontroleer cirka 24 uur na het in bedrijf stellen of het apparaat naar behoren werkt.
- Dit apparaat is zwaar. Delen van randen aan achter- en onderkant kunnen scherp zijn. Wees voorzichtig bij het tillen.
- Plaats geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in het vriesvak, het vriesgedeelte of de vriezer; de blikjes of flesjes kunnen door bevriezing van de inhoud exploderen.
- Plaats NOOIT explosieve stoffen in het apparaat, zoals gasvullingen, benzine, ether aceton enzovoorts.
- Het direkt vanuit een vriesvak, vriesgedeelte of vriezer konsumeren van ijslollies en dergelijke, kan verbranding van de mondhuid tot gevolg hebben; wacht even.
- Tracht, in geval van storing of een defekt, dit apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke door niet deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Raadpleeg ELGROEP SERVICE of een door de fabrikant bevoegd verklaarde servicedienst.

AFDANKEN. Verwijder de deur(en) of het deksel en knip het aansluitsnoer af, zodat, in afwachting van wegbrengen of weghalen, spelende kinderen er zich niet op kunnen sluiten of aan een elektrische schok bloot kunnen staan.

MILIEU-OVERWEGINGEN KOELVLOEISTOF
In uw oude kast kunnen isolatie en koelvloeistof in het koelsysteem stoffen (cfk's) bevatten die de ozonlaag afbreken. Lever de kast daarom in ter recycling en zorg ervoor dat hij niet beschadigd wordt.
Uw nieuwe kast is volkomen vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de ozonlaag. Het koelmiddel staat vermeld op de gegevensplaat in de kast.

MILIEU

- De isolatie en het koelmiddel in de kast zijn volstrekt onschadelijk voor de ozonlaag.
- Alle delen van de emballage zijn geschikt voor recycling.
- De kast is dusdanig vervaardigd dat hij makkelijk kan worden gedemonteerd voor recyclingsdoeleinden.
- Lever de verpakking en afgedankte koel- en vrieskasten in ter recycling. Vraag om informatie bij uw winkelier of bij de betreffende instantie.

Het gebruik:

- Bewaar levensmiddelen in dozen en bakjes die geschikt zijn om meermaals te worden gebruikt.
- Gebruik geen wegwerpmaterialen als het niet nodig is.
- Neem de goede raad onder 'Energiespaaradviezen' in acht.
- Gebruik zachte reinigingsmiddelen.

ENERGIESPAARADVIEZEN

- Plaats de kast niet te dicht bij apparaten die warmte afgeven, bijv. fornuis, afwasmachine, verwarmingsradiator.
- Zet de kast niet op een plaats waar hij wordt blootgesteld aan directe zonnestraling.
- Plaats de kast in een koele, goed geventileerde ruimte en zorg ervoor dat de luchtopeningen aan de onder-, achter- en bovenzijde van de kast niet verstopt raken.
- Voorkom onnodige ijs- en rijpvorming in de kast door alle produkten in de vrieskast goed afgedicht te verpakken.
- Laat warme levensmiddelen eerst afkoelen tot kamertemperatuur voordat u ze in de koel- of vrieskast deponeert.
- Laat produkten die u wilt invriezen eerst afkoelen in de koelkast. Het invriesproces verloopt dan sneller.
- Leg produkten die u wilt invriezen op het bovenste rooster van de vrieskast. Het invriesproces verloopt dan sneller.
- Ontdooi diepvriesprodukten in de koelkast. De afgegeven koude komt dan ten goede aan de koelkast.
- Open de deur niet onnodig vaak of lang.
- Ontdooi de vrieskast als de rijplaag 3–5 cm dik is geworden.
- Zorg ervoor dat niets in de kast het goed sluiten van de deur kan belemmeren.
- Stofzuig de compressor en het koelsysteem aan de achterkant van de kast jaarlijks of om het jaar.

De gebruiksaanwijzing is gemeenschappelijk voor alle modellen die wel dezelfde basisfuncties kennen, maar waarbij grootte, specificaties en interieur uiteenlopen.

De illustraties zijn achterin de gebruiksaanwijzing bij elkaar gebracht. Vouw de bladzijde uit zodat u tekst en afbeeldingen tegelijkertijd kunt bekijken.

CONTENTS

Waarschuwingen en belangrijke adviezen ..... blz. 2
Milieu ..... blz. 3
Energiespaaradviezen ..... blz. 3
Installeren ..... blz. 4
Zo gebruikt u de vrieskast ..... blz. 5
Onderhoud ..... blz. 7
Als de kast niet naar behoren functioneert ..... blz. 8
Garantie en service ..... blz. 9

INSTALLEREN

Uitpakken – transportschade

Controleer altijd of de kast intact is en niet tijdens het transport beschadigd is. Transportbeschadigingen a.u.b. onmiddellijk rapporteren aan de leverancier.

Lever de verpakking in voor recycling.

! Laat kinderen niet met de verpakking spelen. De plastic-film kan gevaar voor verstikking opleveren.

Reinigen

Maak de kast eerst schoon met een zacht handafwasmiddel. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. staalwol, harde sponzen of oplosmiddelen. Laat de kast goed drogen.

Opstellen, installeren ① ② ③ ④

Voor een goede werking van de kast is het van groot belang dat hij op de juiste manier wordt geïnstalleerd en dat de elektrische aansluiting correct gemaakt is.

Plaats de kast op een droge en koele plek. De kast dient in een droge ruimte te staan, waarin hij niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht of aan een andere warmtebron. bijvoorbeeld een fornuis of vaatwasmachine. De kast werkt het beste bij een kamertemperatuur tussen +16°C en +32°C.

Transportsteunen. Verwijder de transportsteunen achter het onderste scharnier en aan de zijkanten van de deur ①.

Geluiddemper. Bij sommige modellen zit aan de onderzijde van de kast een geluiddempend kussen. Haal dit niet weg. De houders van de geluiddempende laag zijn weliswaar vooral als transportbescherming bedoeld, maar ze hoeven niet te worden verwijderd ②.

Afstand tot kasten/wanden. De kast kan aan de achterkant tegen de wand geschoven worden. De kast moet aan de scharnierzijde tenminste 10 mm van de zijwand of belendende kast staan. De kast kan zonder tussenruimte tegen een andere kast van dezelfde fabrikant worden geplaatst.

Vlakke opstelling. Het is belangrijk dat de kast waterpas staat en stevig op alle vier de hoeken rust. De voetjes zijn verstelbaar. Een stelsleutel is inbegrepen. Draai de voetjes dusdanig dat de kast waterpas staat. Het is belangrijk dat de kast niet tegen andere kasten rust ③.

Goede ventilatie. Voor een juiste werking is een goede luchtcirculatie rondom de kast een vereiste. De luchtkanalen onder en achter de kast mogen niet worden geblokkeerd.
De beschikbare ventilatieruimte boven de kast dient tenminste 200 cm² te zijn. De ventilatieruimte dient zich direct boven de kast of achter en boven de bovenkast te bevinden. Dit hangt af van het soort bovenkast/kruidenrek. De ventilatieruimte achter de bovenkast – te monteren direct boven de koelunit – dient tenminste 50 mm diep te zijn ④
Als de kast op de juiste manier wordt opgesteld, reduceert u het risico van storende geluiden en trillingen.

Elektrische aansluiting ④

Voordat de steker in de wandcontactdoos gezet wordt en de kast voor het eerst wordt ingeschakeld, moet men de kast eerst ca. 30 minuten – of ca. 4 uur als de kast liggend vervoerd is – laten staan om de vloeistof in het koelsysteem de kans te geven om te stabiliseren. Anders kan de compressor beschadigd worden.
De kast dient te worden aangesloten op een geaarde wandcontactdoos. Spanning 230 V. Zekering 10 A. Zie het gegevensplaatje in de kast.
Dit apparaat voldoet aan de eisen van EG-richtlijn 89/336/EEG.

! De kast is pas stroomloos als de steker uit de wandcontactdoos gehaald is.

Wijzigen van deurafhanging ⑤

De deuren kunnen rechts of links worden afgehangen. De kast moet stroomloos zijn voordat men begint met het afhangen van de deur. Dit gaat makkelijker als de kast op zijn rug ligt. Leg dan wel een zachte steun onder de kast, dan kan hij naderhand makkelijker rechtop gezet worden. Als men de deur in staande positie afhangt, moet de deur tegengehouden worden om te voorkomen dat hij valt na het losdraaien van de scharnieren.
N.B.: Let op dat er tijdens het afhangen geen beschadigingen of krassen op de deuren komen.
Voor het afhangen zijn een platte schroevendraaier, een phillipsschroevendraaier en de bijgeleverde sleutel nodig.

1. Trek de stekker uit de wandcontactdoos.
2. Maak het ventilatierooster los.
3. Maak het onderste scharnier los
4. Maak de bovenste scharnierpen los en til de deur omhoog.
5. Leg de deur op zijn plaats en schroef de bovenste scharnierpen vast.
6. Verplaats de scharnierpen naar het onderste scharnier. Schroef het onderste scharnier aan de andere kant vast. Zet de kast rechtop

Verplaats de afdekplaat in het ventilatierooster en zet het rooster weer op zijn plaats.

Zet de kast op zijn plaats. Controleer of hij recht staat. Zie onder 'Installeren'.
Laat de kast ca. 30 minuten staan voordat hij wordt ingeschakeld.

ZO GEBRUIKT U DE VRIESKAST

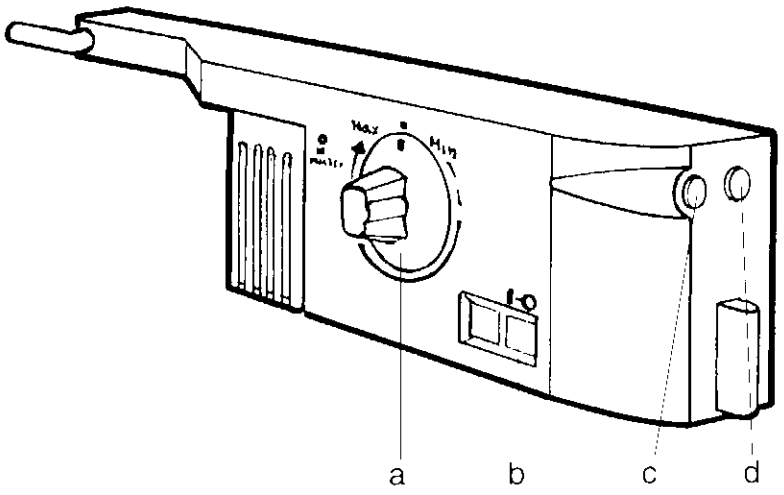

a. Thermostaatknop, traplose instelling
Laagste stand, het warmst **Min**
Hoogste stand, het koudst **Max**
Uitgeschakeld ■

b. Invriesknop Super
Super – I
Normaal – 0

c. Geel invrieslampje
Gaat branden, wanneer de invriestoets op I- Super is gezet.

d. Groen indicatielampje/ Rood waarschuwingslampje
Brandt **groen,** als de kast ingeschakeld is
Brandt **rood,** bij en te hoge (warme) temperatuur

Inbedrijfstelling, instellen van temperatuur

Schakel de kast in door de thermostaatknop zo te draaien, dat de markering op de knop recht naar onderen wijst. Stel vervolgens de gewenste temperatuur in. De ingestelde temperatuur wordt daarna automatisch gehandhaafd. Het is normaal dat de temperatuur op verschillende plaatsen in de kast enigszins uiteenloopt daar de gekoelde lucht immers circuleert.

De temperatuur in de kast is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, van de hoeveelheid levensmiddelen in de kast en het aantal malen dat de kast wordt geopend.
De geschikte bewaartemperatuur in de vriezer is –18°C tot –20°C. Bij lagere temperaturen stijgt het energieverbruik. Bij hogere temperaturen verslechterd de kwaliteit van de produkten en zullen ze niet zo lang houdbaar zijn.
Als de temperatuur met een gewone, losse thermometer wordt gemeten, zal het resultaat enigszins afwijken van de werkelijke temperatuur in de produkten. Dit komt doordat een gewone thermometer de lucht meet op de plaats waar hij wordt geplaatst en niet de temperatuur in de levensmiddelen. De temperatuur in de produkten verandert minder snel dan die van de lucht.

Uitschakelen

De kast wordt uitgeschakeld door de thermostaatknop op "■" te draaien.
N.B.: Om te voorkomen dat de kast per abuis gesloten wordt, geeft hij een beetje weerstand op de thermostaat voordat de stopstand wordt bereikt. Druk toch door tot '■'.

! **De kast is pas stroomloos als de steker uit de wandcontactdoos gehaald is.**

Geschikte bewaartijd

De houdbaarheid verschilt van produkt tot produkt.
Kant en klaar gekochte diepvriesprodukten: zie de houdbaarheidsinformatie op de verpakking van kant en klaar gekochte diepvriesprodukten.
Etenswaren die thuis zijn ingevroren: Vette, gezouten en sterk gekruide etenswaren zijn in het algemeen korter houdbaar dan magere, niet gekruide etenswaren. Dit geldt zowel voor verse levensmiddelen als voor bereide gerechten.
Vet en **zout** eten niet langer bewaren dan ca. 3 maanden.
Bereide gerechten en etenswaren met een middelmatige hoeveelheid vet kan men ca. 6 maanden bewaren.
Magere etenswaren en fruit kunnen ca. 1 jaar worden bewaard.

Vriesbakken

In de vrieskast zitten uittrekbare bakken die het snel vinden en uit de kast halen van produkten vergemakkelijken. Als men grote hoeveelheden of grote verpakkingen in de vriezer wil bewaren, kan men de bakken verwijderen en de produkten direct op de rekken leggen zodat de beschikbare ruimte optimaal wordt benut.
Het ontdooien is makkelijker als men de bakken met de produkten erin kan verwijderen.

Invriezen

De kwaliteit van etenswaren blijft het best behouden als ze zo snel mogelijk worden ingevroren.
Als het invriezen langzaam gebeurt, is het risico groter dat de produkten hun sappen verliezen en bij het ontdooien en bereiden droog worden. Dit geldt vooral voor rauw vlees en verse bessen.
Druk vantevoren op de invriesknop S-SUPER om te voorkomen dat de temperatuur in de reeds ingevroren produkten stijgt als men nieuwe produkten op kamertemperatuur in de vriezer legt.

De thermostaatinstelling hoeft nooit te worden gewijzigd in verband met het invriezen.

Bij het invriezen van **minder dan 3 kg** per etmaal hoeft men de invriesknop niet te gebruiken.
Bij het invriezen van **grotere hoeveelheden**:
Zet de invriestoets op I-Super 24 uur vóór het invriezen. Om het invriezen, na 24 uur dus, te beëindigen, de invriestoets terug op 0-Normaal zetten.

- Gebruik voor invriezen de bovenste rekken.
- Leg de produkten direct op het vriesrek, vrij van elkaar zodat de lucht rond de verpakkingen kan stromen. Het invriezen gaat dan sneller en het resultaat zal beter zijn.
- Leg de in te vriezen produkten niet in direct contact met andere produkten die al ingevroren zijn. Anders kan de warmte van de nieuwe produkten zich verspreiden naar de ingevroren verpakkingen.
- Nadat de produkten ingevroren zijn dient men ze opnieuw te verpakken en ze zo dicht mogelijk op elkaar leggen. Ze blijven dan langer koud als de stroom mocht uitvallen. Leg de produkten dusdanig in de kast dat er plaats over blijft op het bovenste rek voor het invriezen van nieuwe verpakkingen.

Praktische adviezen voor het invriezen

De temperatuur van in te vriezen produkten dient niet boven kamertemperatuur te liggen. Laat de produkten daarom liever eerst in de koelkast afkoelen.

Vries porties in die groot genoeg zijn voor één maaltijd, daar de kwaliteit verslechterd als men levensmiddelen opnieuw invriest.

Vries alleen verse, onbeschadigde produkten in.

Markeer alle produkten met de inhoud en de invriesdatum. Dan zult u de produkten kunnen gebruiken terwijl ze nog op hun best zijn.

Maak wanneer mogelijk platte pakjes. Die kunnen zowel sneller worden ingevroren als ontdooid. Brood kan men gesneden invriezen. U kunt dan net zoveel sneden gebruiken als u voor een maaltijd nodig hebt.

Zout verkort de bewaartijd. Gebruik daarom voordat u levensmiddelen invriest zout en kruiden met mate. Het verdient de voorkeur zout en kruiden later toe te voegen voordat u het gerecht opdient.

Kaas die men voor het bereiden van gerechten gebruikt, kan het beste worden geraspt en in geschikte verpakkingen worden ingevroren.

Gebruik altijd plastic zakjes en verpakkingen die speciaal bedoeld zijn voor de diepvries. Draai een bescherming rond scherpe uiteinden, bijvoorbeeld kippepoten, om te voorkomen dat er gaten in de verpakking komen.
Als levensmiddelen goed worden verpakt, blijft de kwaliteit behouden, neemt de houdbaarheid toe en is de tendens tot rijpvorming in de kast minder.

Om milieuredenen verdienen verpakkingen voor meermalig gebruik de voorkeur. Gebruik niet nodeloos wegwerpverpakkingen.

Ontdooien

De meeste voedingsmiddelen kunnen op kamertemperatuur of in de koelkast worden ontdooid.
Rauw vlees moet echter langzaam in de koelkast ontdooien, de sappen blijven dan beter in het vlees. Leg de vleesverpakking op een bord met randen zodat de eventueel gevormde vloeistof niet in de koelkast terechtkomt.
Volg voor het ontdooien in de magnetron de gebruiksaanwijzing van de betreffende fabrikant.

IJsbakjes

Vul ijsbakjes niet verder dan 3/4. Water zet in bevroren toestand uit.
Maak ijsblokjes los door het bakje een beetje te verbuigen.
Ijsblokjes drogen uit en hun smaak loopt terug als ze lang worden bewaard.
Gooi oude ijsblokjes daarom op tijd weg en maak nieuwe.

ONDERHOUD

Ontdooien ⑥

Op de vriesrekken en rondom het bovenste vak vormt zich altijd een rijplaagje als de vriezer is ingeschakeld. Ontdooi de vriezer als dit laagje 3–5 mm dik is geworden. Maak gebruik van de gelegenheid om te ontdooien als de vriezer niet zo vol is. Ontdooi de kast liever niet op warme zomerdagen.

1. Schakel de kast uit.
2. Verwijder de bakken met hun inhoud. Draai de bakken een halve slag zodat de bovenste bak dienst doet als deksel voor de bak eronder. Breng een isolerende laag aan rond de bakken, bijvoorbeeld kranten of dekens. Men kan de diepgevroren produkten ook dicht op elkaar pakken en ze zo koud mogelijk, bijvoorbeeld in de koelkast, bewaren.
3. Het ontdooiproces kan worden versneld door één of meerdere schalen met warm, maar niet kokend, water in de vriezer te plaatsen. Gebruik schalen die niet krassen en laat ze niet direct in aanraking komen met kunststofoppervlakken.
4. Maak het ventilatierooster los. Deze is voorzien van een snelsluiting.
5. Trek het afvoerpijpje naar buiten en zet er de onderste vriesbak, een andere pan of bijv. een ovenschaal onder. Laat de deur open staan.
6. Verwijder het ijs voorzichtig met een plastic of houten schraper als het ijs begint te dooien en los begint te zitten. Gebruik nooit scherpe gereedschappen die het interieur kunnen beschadigen.
7. Maak de kast droog nadat al het ijs is gesmolten en schuif de afvoerpijp terug.
8. Schakel de vriezer weer in. Leg de levensmiddelen in de kast zodra deze koud is.

! WAARSCHUWING Gebruik nooit haardrogers of andere apparaten die warmte produceren om het ontdooien te bespoedigen.

Voorkom rijpvorming in de kast door de deuren niet te lang en niet vaker dan nodig te openen.

Reinigen ⑧

Maak de kast regelmatig schoon. Schakel de kast eerst uit, verwijder losse onderdelen en was deze af. Neem de kast, het interieur en de afdichting af. Gebruik een zacht handafwasmiddel.
Gebruik geen geconcentreerde of schurende reinigingsmiddelen, schuurpoeder, schurende sponzen, staalwol of oplosmiddelen. Deze kunnen de kast beschadigen.
Sluit de deur pas als alles in de kast helemaal droog is.

Het ventilatierooster aan de onderzijde kan t.b.v. het schoonmaken en stofzuigen worden verwijderd- Het rooster heeft een snelsluiting.

Verlichting – vervangen van gloeilamp ⑦

De verlichting gaat automatisch branden zodra de deur van de koelkast geopend wordt. Als men een lamp wil vervangen moet de stroom van de kast eerst worden uitgeschakeld.
Gebruik hetzelfde type lamp, fitting E14, vermogen max. 25 W.

! De stroom van de kast is pas uitgeschakeld als de stekker uit de wandcontactdoos is gehaald.

Bij langdurige afwezigheid/vakanties

Als de kast ingeschakeld moet blijven, dient men voor een regelmatige controle door iemand te zorgen, om te voorkomen de inhoud bederft, bijv. na een stroomonderbreking.

Als de kast een langere periode uitgeschakeld zal zijn

- Schakel de kast uit
- Trek de steker uit de wandcontactdoos
- Maak de kast leeg en reinig hem
- Zet de deur op een kier

Als men de deur sluit voordat al het vocht verdwenen is, kan er in de kast een muffe lucht ontstaan. Was de kast dan nogmaals en laat de deur openstaan.

ALS DE KAST NIET NAAR BEHOREN FUNCTIONEERT

Als het lijkt alsof de kast niet werkt, kan dat veroorzaakt worden door iets dat men zelf eenvoudig kan oplossen.
Voordat u de technische dienst belt - Lees eerst deze informatie en adviezen, dan weet u zeker dat u niet onnodig belt.

Het wordt niet koud genoeg

- Stel de thermostaat in op een lagere (koudere) temperatuur.
- Nieuwe produkten kunnen te dicht op elkaar gelegd zijn. Spreid de verpakkingen uit zodat de lucht ongehinderd kan circuleren.
- Men heeft een grote hoeveelheid produkten in kast gelegd ter invriezing of men heeft produkten in de kast gelegd voordat deze voldoende waren afgekoeld. Wacht enkele uren en controleer daarna de temperatuur nogmaals.
- Controleer of de deur goed gesloten is. Laat de deur niet langer of vaker open staan dan strikt noodzakelijk is.

Het wordt te koud

- Stel de thermostaat in op een hogere (warmere) temperatuur.

De compressor is constant in werking

- Controleer of de thermostaat niet op een te lage (koude) temperatuur is ingesteld.
- De compressor is altijd continu in werking als de invriesfunctie is ingeschakeld.
- Controleer of de deur goed gesloten is.
- Men kan grote hoeveelheden in de kast gelegd hebben voordat deze voldoende waren afgekoeld.

Er wordt veel rijp en ijs gevormd

Controleer of:

- de deur niet te vaak of te lang open heeft gestaan.
- de afdichtstrip intact en schoon is.
- de temperatuur goed is ingesteld en niet te lang op een te lage temperatuur ingesteld is geweest.
- alle produkten goed zijn verpakt en afgedekt.

De kast werkt helemaal niet

Controleer voordat men de hulp van een vakman inroept eerst:

- of de thermostaat ingeschakeld is.
- of de steker goed in de contactdoos zit.
- of de zekeringen in de meterkast heel zijn en of de meterkast stroom krijgt (kan worden getest door een ander apparaat in te schakelen).

Geluid ⑨

De koeling in de kast wordt tot stand gebracht door een koelsysteem dat wordt aangedreven door een compressor (motor) en dat verder bestaat uit spiraalbuizen in en achterop de kast. Het is danook volkomen normaal dat hierbij geluid wordt geproduceerd.
Een pulserend of suizend geluid wordt geproduceerd zolang de kast ingeschakeld is doordat het koelmiddel in het koelsysteem wordt rondgepompt. (a) (b) (d)
Bij het aanslaan en afslaan van de kast zijn tikkende geluiden van de thermostaat hoorbaar.
Het geluidsniveau hangt af van de manier waarop de kast geplaatst is, hoe hij wordt gebruikt en hoe oud hij is.

Als het geluidsniveau als te hoog ervaren wordt – volg de adviezen onder de rubriek 'Installeren' vooraan in de gebruiksaanwijzing en onderstaande adviezen. Laat de kast daarna een tijd werken.

Ter voorkoming van irriterende geluiden of trillingen is het belangrijk dat:

- de kast stabiel en waterpas staat met alle vier de voetjes/-wieltjes op de vloer. Controleer dit met een waterpas (h).
- de kast zelfstandig staat en niet tegen belendende kasten(en) leunt, waardoor trillingen kunnen ontstaan.
- de spiralen aan de achterkant niet tegen elkaar komen. Zet de afstandkussentjes op hun plaats als die zijn weggevallen of buig de buis voorzichtig zodat er geen onderling contact meer wordt gemaakt (c).
- of (kruiden)rekken boven de koel/vrieskast goed gemonteerd zijn en dat daar geen flessen, blikken, enz. tegen elkaar staan te trillen en waar van toepassing of het ventilatierooster/de dekstrip goed vast zit.
- de kast in een goed geventileerde ruimte staat waarin een normale kamertemperatuur heerst en dat hij niet wordt blootgesteld aan zonnestraling of andere warmtebronnen, alsmede of de deuren niet te lang openstaan. Het geluid kan als meer storend worden ervaren als de compressor langer moet werken of vaker moet starten om de ingestelde temperatuur te kunnen handhaven.
- de kast niet direct op een harde (beton)vloer staat. Leg een zachte ondergrond onder de kast om het risico van storende geluiden te reduceren.

Bedrijfsstoringen

Open de kast niet nodeloos. Als de bedrijfsstoring lang lijkt te duren, meer dan 17 uur, verplaats waar mogelijk de diepvriesprodukten naar een andere kast. Leg warmtegevoelige produkten in de koelkast of neem andere geschikte maatregelen.
Als de diepvriesprodukten nog steeds hard zijn van binnen, dan kunnen ze zonder meer onmiddellijk opnieuw worden ingevroren.
Als de produkten ontdooid zijn, maar nog vers zijn en nog goed ruiken, kan men de produkten nog gebruiken, maar ze moeten dan direct worden geconsumeerd of bereid (gekookt/gebraden) voordat ze weer worden ingevroren.
Probeer na te gaan hoe lang de bedrijfsstoring geduurd heeft om te kunnen bepalen of de produkten ontdooid geweest zijn of dat ze zolang te warm bewaard zijn geweest dat ze niet geschikt zijn voor consumptie.

N.B.: Schaaldieren, die door een bedrijfsstoring zijn ontdooid, mogen niet opnieuw worden ingevroren. Ze mogen alleen worden geconsumeerd als ze niet langer ontdooid zijn geweest als anders bij het ontdooien het geval geweest zou zijn.

Als de bedrijfsstoring lang lijkt te duren, verplaats waar mogelijk de diepvriesprodukten naar een andere kast.

GARANTIE EN SERVICE

Indien de garantiebepalingen voor Nederland en België niet meegeleverd werden, vraag uw leverancier er dan om.

Service

Hebt u de raad of de hulp van de servicedienst nodig, houd dan het volledige modelnummer, (zie typeplaatje) van de kast bij de hand; de servicedienst zal u er om wragen.

Onderhoud en reserveonderdelen

Deze kunnen worden verkregen bij uw dealer. Bij contact met de onderhoudsafdeling moeten altijd het produktienummer en model worden vermeld.
Deze kunnen worden afgelezen van het gegevensplaatje.

VEILIGHEID

Lees de veiligheids- en waarschuwingsinformatie in de gebruiksaanwijzing. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor storingen die veroorzaakt worden door onjuist gebruik van het produkt of door het gebruik voor andere doeleinden dan in de gebruiksaanwijzing zijn aangegeven.

Service- en onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend worden verricht door bedrijven die door de leverancier zijn erkend.

WAARSCHUWING

Bewaar geen explosieve gassen en vloeistoffen in de kast, b.v. gasvullingen voor aanstekers, benzine, ether, aceton.

①

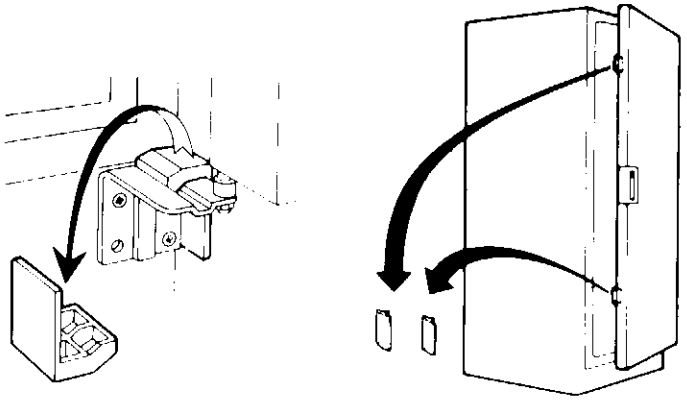

②

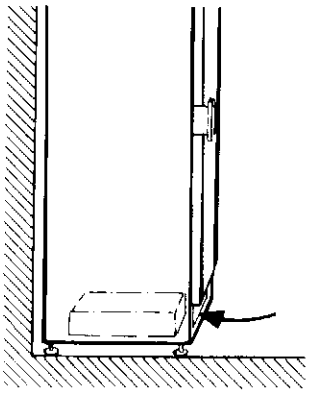

③

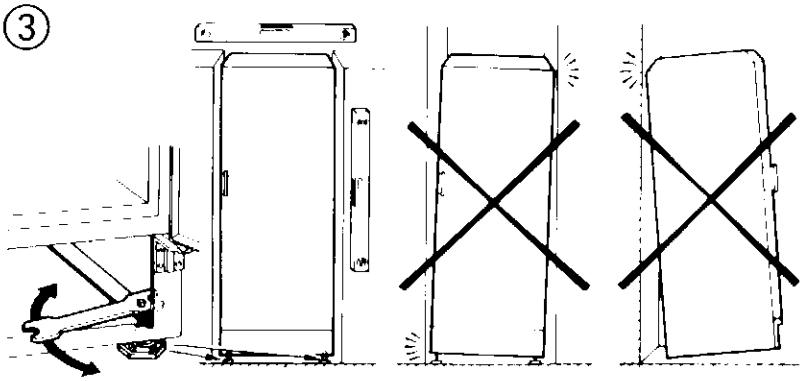

④

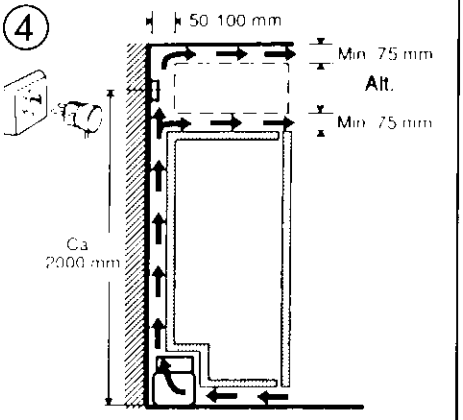

⑤

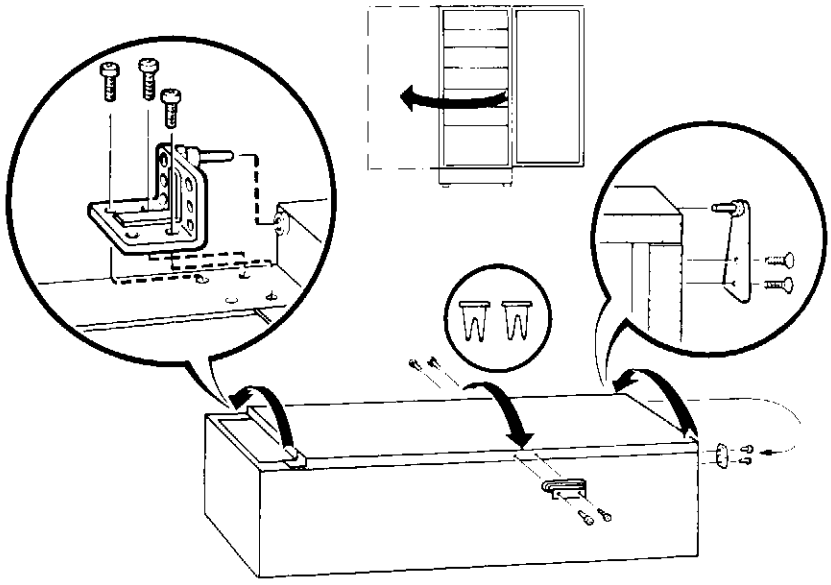

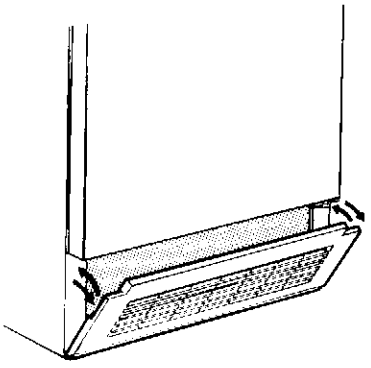

⑥

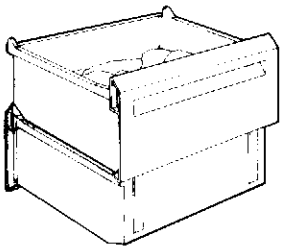

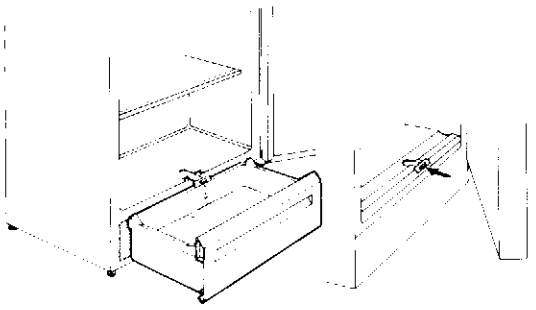

⑦

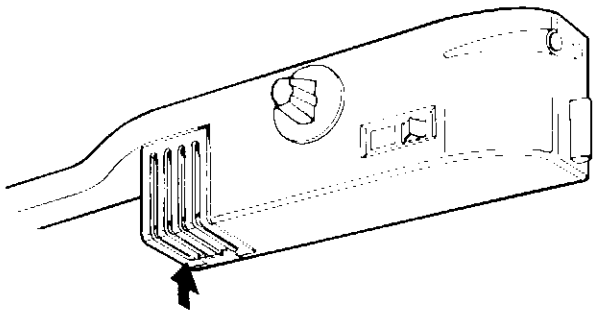

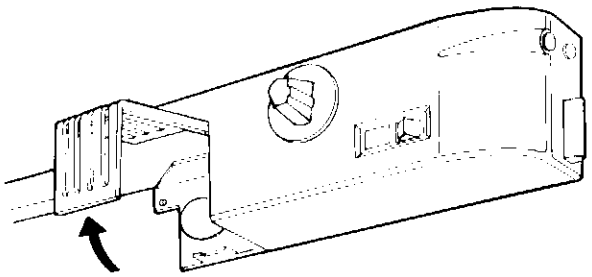

⑧

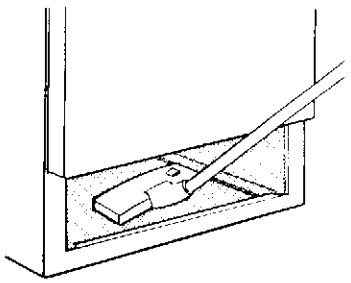

⑨

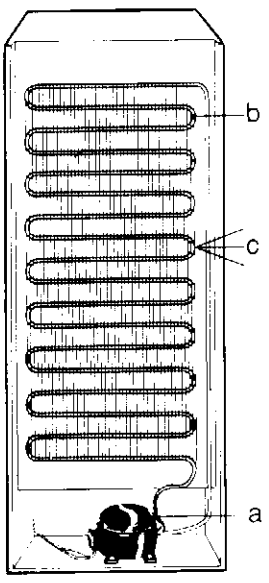

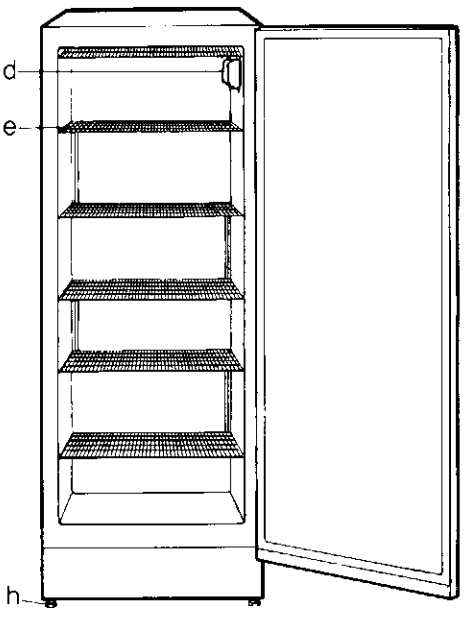

CE

Upright Office AB Stockholm 1996